TÉLÉCOMMANDE PTAC DE MRCOOL®

MANUEL D'UTILISATION

MODÈLES :

PTRC



Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation et le conserver à un endroit facilement accessible pour pouvoir le consulter ultérieurement.

En raison des mises à jour et de l'amélioration constante des performances, les informations et les instructions contenues dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Date de la version : 23 octobre 2026
Veuillez consulter le site www.mrcool.com/documentation pour vous assurer que vous disposez de la dernière version de ce manuel.

MRCOOL®
COMFORT MADE SIMPLE

TABLE DES MATIÈRES

1 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 2

2 GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE 2

3 MANIPULATION 3

3.1 Insertion et remplacement des piles 3

3.2 Performances des piles 3

3.3 Conformité des piles 3

3.4 Élimination des piles 3

4 BOUTONS ET FONCTIONS 4

5 INDICATEURS DE l'ÉCRAN DE LA TÉLÉCOMMANDE 5

6 FONCTIONS DE BASE 6

6.1 Mode Auto 6

6.2 Mode Cool ou Heat 6

6.3 Mode Dry 6

6.4 Mode Fan 6

6.5 **Régler la minuterie** 7

7 FONCTIONS AVANCÉES 8

7.1 Fonction Swing 8

7.2 Fonction Sleep 8

7.3 Fonction I Sense 8

7.4 Fonction Shortcut 9

7.5 Fonction FP 9

1 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1 - Caractéristiques techniques

Modèle	PTRC
Tension nominale	3,0 V (piles sèches R03/LR03x2)
Portée de réception du signal	8 m (26,24 pi)
Conditions environnementales	-5 °C~60 °C (23 °F~140 °F)

2 - Guide de démarrage rapide

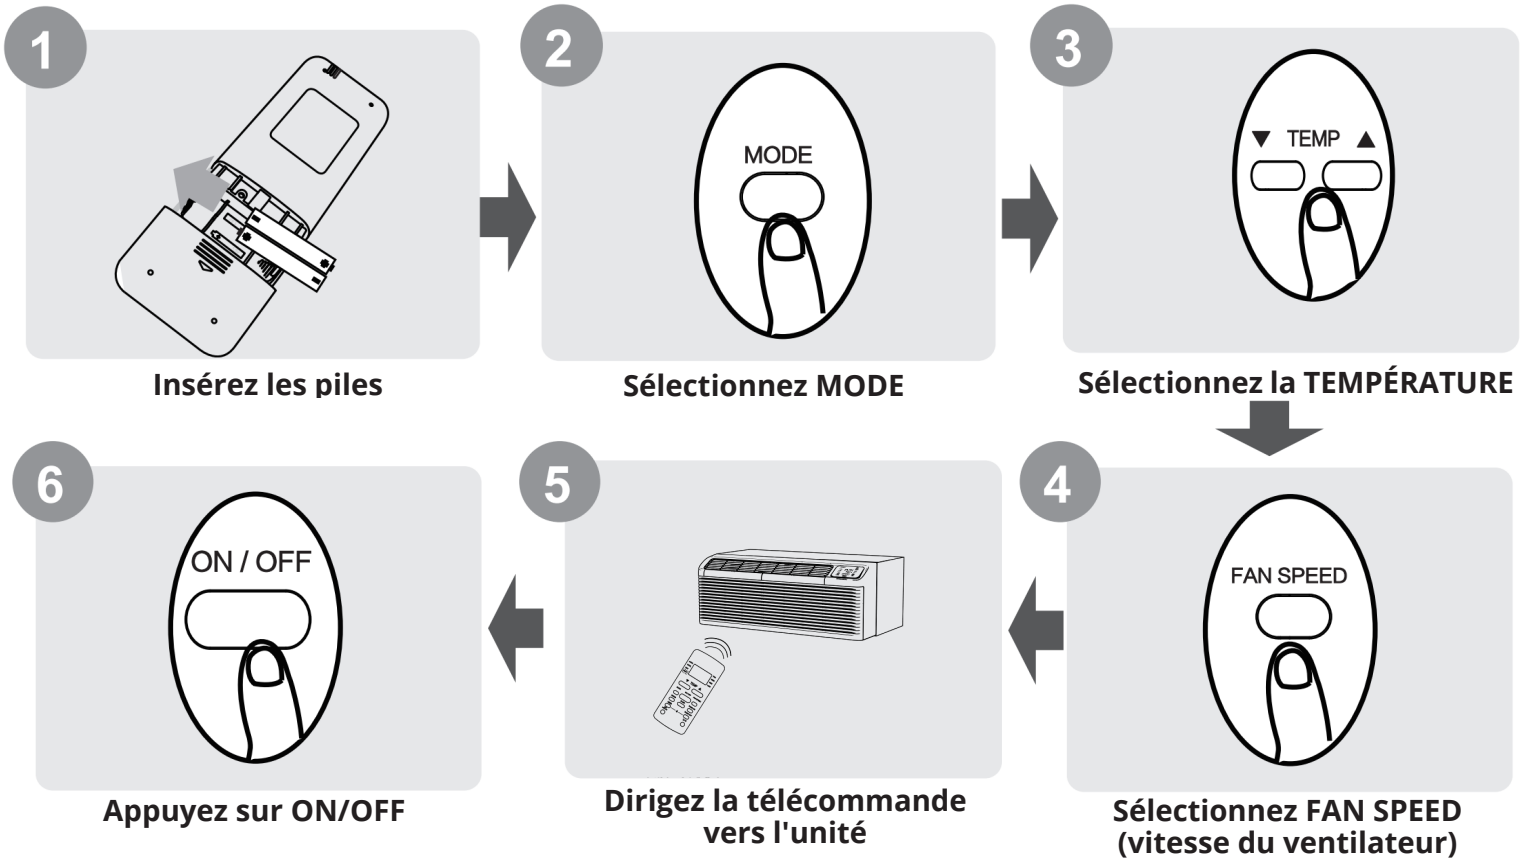

Vous n'êtes pas sûr de l'utilité d'une fonction?
Pour une description détaillée du fonctionnement de votre climatiseur, veuillez vous reporter aux sections « Fonctions de base » et « Fonctions avancées » de ce manuel.

REMARQUE

- La disposition des boutons sur votre unité peut légèrement différer de celle illustrée.
- Si l'unité intérieure ne dispose pas d'une fonction particulière, le fait d'appuyer sur le bouton correspondant de la télécommande n'aura aucun effet.
- S'il existe une divergence entre la description d'une fonction de l'unité figurant dans le « Manuel de la télécommande » et celle figurant dans le « Manuel d'installation et d'utilisation », les informations contenues dans ce dernier prévalent.

3 MANIPULATION

3.1 Insertion et remplacement des piles

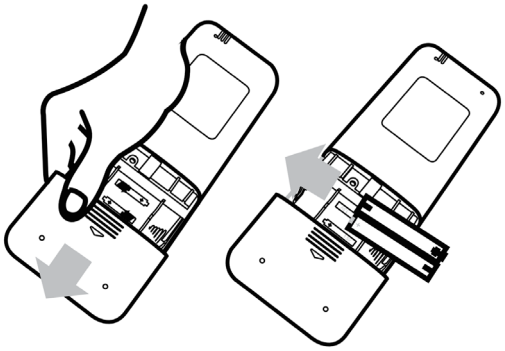

Votre climatiseur est peut-être livré avec deux piles. Si c'est le cas, insérez les piles dans la télécommande avant de l'utiliser.

1. Faites glisser le couvercle arrière de la télécommande vers le bas pour accéder au compartiment contenant les piles.
2. Insérez les piles en veillant à bien aligner les bornes (+) et (-) des piles avec les symboles indiqués à l'intérieur du compartiment.
3. Remettez le couvercle du compartiment en place.

3.2 Performances des piles

- Ne mélangez pas des piles usagées et neuves, ni des piles de marques différentes.
- Ne laissez pas les piles dans la télécommande si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant plus de deux mois.
- La lumière directe du soleil peut interférer avec le récepteur de signaux infrarouges.
- Il doit y avoir un champ de vision dégagé entre la télécommande et l'appareil.
- Si le signal de la télécommande venait à commander un autre appareil, déplacez ce dernier ou contactez le service à la clientèle de MRCOOL® au (270) 366-0457 ou par courriel à support@mrcool.com.

3.3 Conformité des piles

L'appareil doit être conforme à la réglementation locale et nationale.

- Au Canada, il doit être conforme à CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- Aux États-Unis, cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
  1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
  2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas au sein d'une installation spécifique. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
- Demandez conseil à votre revendeur ou à un technicien expérimenté en radio/télévision.
- Toute modification non approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'appareil.

3.4 Élimination des piles

- Ne jetez pas les piles avec les déchets ménagers non triés. Référez-vous aux réglementations locales et nationales pour savoir comment éliminer correctement les piles.
- Les piles peuvent comporter un symbole chimique au bas du pictogramme de mise au rebut. Ce symbole indique que la pile contient un métal lourd dont la concentration dépasse une certaine limite. (Par exemple : Pb : plomb (>0,004 %)).
- Les appareils et les piles usagées doivent être traités dans une installation spécialisée en vue de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation. En veillant à les éliminer correctement, vous contribuerez à éviter d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.



4 - Boutons et fonctions

Avant de commencer à utiliser votre nouveau climatiseur, veillez à vous familiariser avec sa télécommande. Vous trouverez ci-dessous une brève présentation de la télécommande. Pour savoir comment utiliser votre climatiseur, reportez-vous à la section « Utilisation des fonctions de base » de ce manuel.

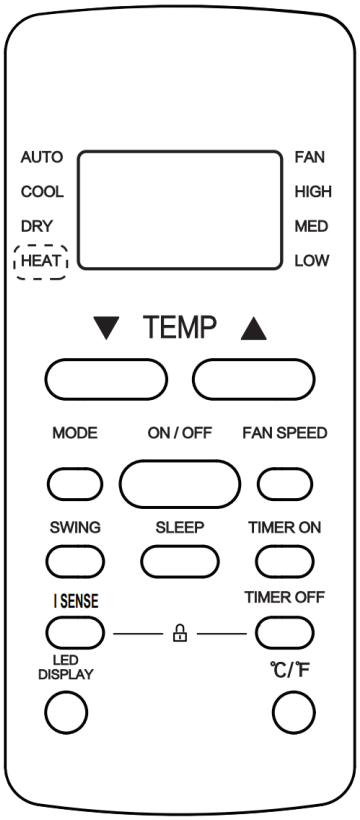

TEMP ▼ : Baisser la température par paliers de 1 °C/1 °F. La température minimale est de +16 °C (60 °F).

TEMP ▲ : Augmenter la température par paliers de 1 °C/1 °F. La température maximale est de +30 °C (86 °F).

REMARQUE : Appuyez simultanément sur les boutons TEMP ▼ et ▲ pendant 3 secondes pour passer de °C à °F.

FAN SPEED : Faites défiler les vitesses du ventilateur dans l'ordre suivant : AUTO>LOW>(MED)>HIGH

REMARQUE : Sur certains modèles, il n'est pas possible de sélectionner la vitesse de ventilation MED. (RG51H2(2)/EFU1-M, R51H3(2)/EU1-M).

MODE : Permet de faire défiler les modes de fonctionnement comme suit : (AUTO)>COOL>(DRY)>(HEAT)>FAN

REMARQUE : Veuillez ne pas sélectionner le mode HEAT si l'appareil que vous avez acheté est un modèle exclusivement destiné au refroidissement. Le mode HEAT n'est pas pris en charge par les appareils exclusivement destinés au refroidissement. Pour le modèle F(RG51G(2)/CEFU1), le mode AUTO ne peut pas être sélectionné. Pour le modèle I(RG51G5(2)/EU1), les modes AUTO et DRY ne peuvent pas être sélectionnés.

SLEEP : Permet de réaliser des économies d'énergie pendant la nuit.

SHORTCUT : Définit et active vos préréglages préférés.

TIMER ON : Permet de programmer une minuterie pour mettre l'unité en marche (voir la section « Utilisation des fonctions de base » pour plus d'informations).

I SENSE : Bouton de mesure de la température et d'affichage de la temp. ambiante.

TIMER OFF : Règle la minuterie pour éteindre l'unité (voir la section « Utilisation des fonctions de base » pour plus d'informations).

LED DISPLAY : Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'écran de l'unité intérieure.

°C/°F : Appuyez sur ce bouton pour basculer l'affichage de la température entre °C et °F.

SWING : Permet de démarrer et d'arrêter le mouvement horizontal des persiennes. Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour activer la fonction d'oscillation automatique verticale des persiennes.

FRESH : Le générateur d'ions est activé et contribuera à purifier l'air intérieur.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE : Appuyez sur le bouton « Économie d'énergie » pour activer cette fonction. Cette fonction est disponible dans les modes COOL, DRY et AUTO (uniquement les modes AUTO-COOLING et AUTO-FAN). Le ventilateur continuera de fonctionner pendant 3 minutes après l'arrêt du compresseur. Le ventilateur se remettra ensuite en marche pendant 2 minutes toutes les 10 minutes jusqu'à ce que la température ambiante dépasse la température définie, moment auquel le compresseur se remettra en marche et le refroidissement reprendra.

REMARQUE : Appuyez simultanément sur les deux boutons pendant 5 s pour verrouiller le clavier. Appuyez simultanément sur les deux boutons pendant 2 s pour déverrouiller le clavier.

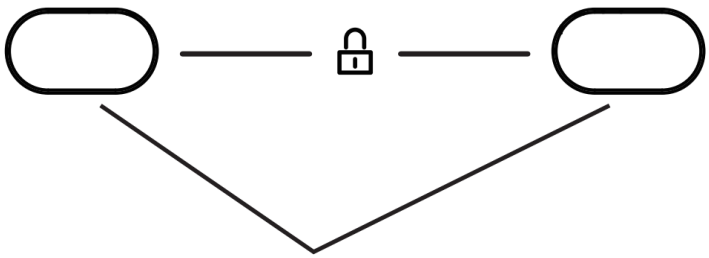

Appuyez simultanément sur ces deux boutons.

5 - Indicateurs de l'écran de la télécommande

Des informations s'affichent à l'écran lorsque la télécommande est allumée.

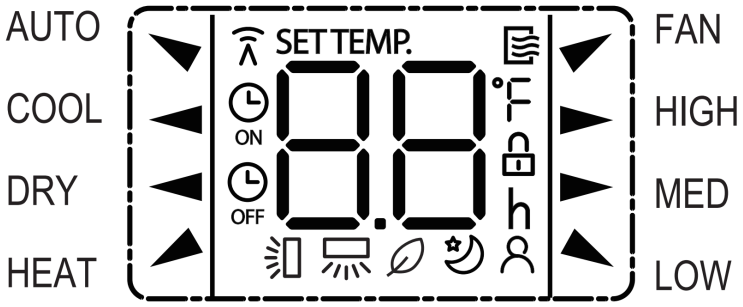

Affichage des modes

AUTO COOL DRY
HEAT FAN

S'affiche lorsque des données sont transmises.

S'affiche lorsque la télécommande est allumée.

ON S'affiche lorsque l'option « TIMER ON » est activée.

OFF S'affiche lorsque l'option « TIMER OFF » est activée.

Affiche la température définie ou la temp. ambiante, ou l'heure sous le réglage TIMER.

Indique que tous les paramètres actuels sont verrouillés.

S'affiche lorsque la fonction « I SENSE » est activée.

S'affiche lorsque la fonction SLEEP est activée.

Affichage de la fonctionnalité Fresh.

Affichage de la rotation horizontale des persiennes.

Affichage de la rotation verticale automatique des persiennes.

Affichage de la vitesse du ventilateur

HIGH	Vitesse élevée
MED	Vitesse moyenne
LOW	Vitesse faible
Aucun affichage	Vitesse automatique du ventilateur

REMARQUE :
Tous les indicateurs figurant dans l'illustration ci-dessus sont présentés à des fins explicatives. Toutefois, lors du fonctionnement réel, seuls les symboles de fonction correspondants s'affichent à l'écran.

6.1 Mode automatique

REMARQUE : Avant toute utilisation, veuillez vous assurer que l'unité est branchée et alimentée.

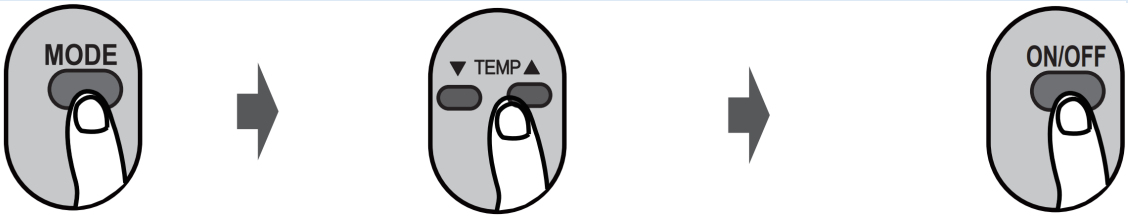

Sélectionnez le mode AUTO | Réglez la température souhaitée | Allumez le climatiseur

REMARQUE :
1. En mode AUTO, l'unité sélectionne automatiquement la fonction COOL, FAN ou HEAT en fonction de la température définie.
2. En mode AUTO, la vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée.

6.2 Mode Cool ou Heat

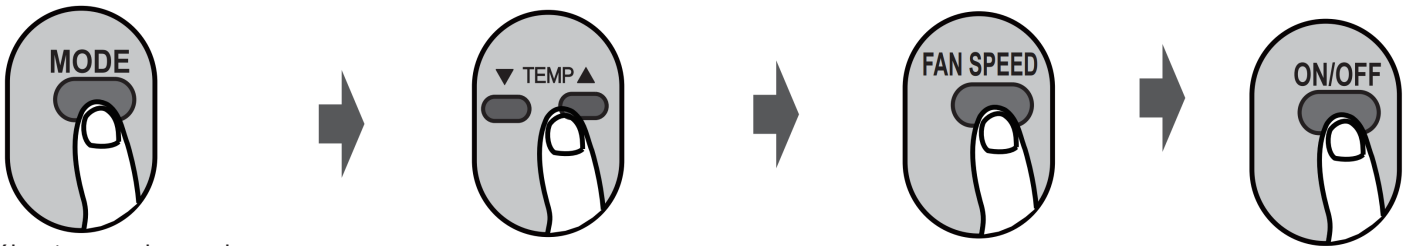

Sélectionnez le mode COOL/HEAT | Réglez la TEMP | Réglez la vitesse du ventilateur | Allumez le climatiseur

6.3 Mode Dry

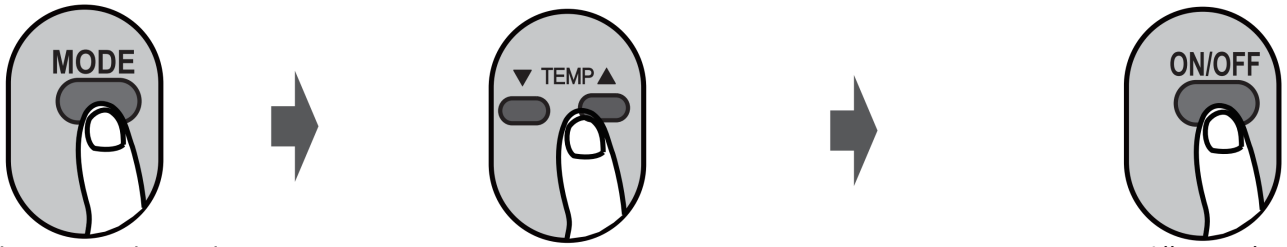

Sélectionnez le mode DRY | Réglez la température souhaitée | Allumez le climatiseur

REMARQUE : En mode DRY, la vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée, car elle est déjà contrôlée automatiquement.

6.4 Mode Fan

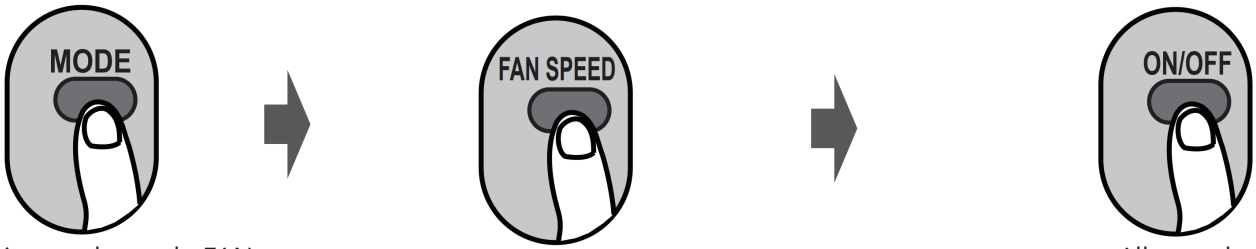

Sélectionnez le mode FAN | Réglez la température souhaitée | Allumez le climatiseur

REMARQUE : En mode FAN, il n'est pas possible de régler la température. Par conséquent, la température n'apparaît pas sur l'écran de la télécommande.

6.5 Régler la minuterie

Réglage « TIMER ON »

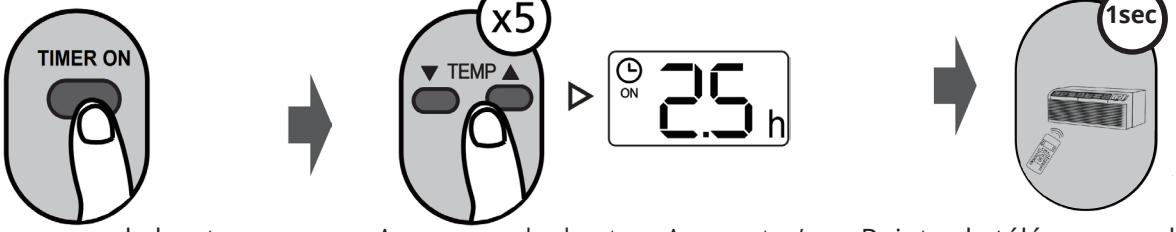

Appuyez sur le bouton TIMER ON pour démarrer la séquence temporisée.

Appuyez sur les boutons Augmenter/ Diminuer pour régler l'heure d'allumage souhaitée de l'unité.

Pointez la télécommande vers l'unité et attendez 1s; la fonction TIMER ON sera activée.

Réglage « TIMER OFF »

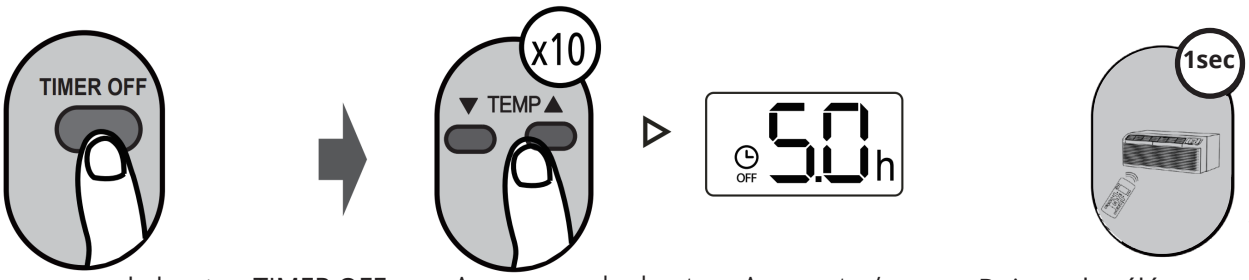

Appuyez sur le bouton TIMER OFF pour lancer la procédure d'arrêt.

Appuyez sur les boutons Augmenter/ Diminuer pour régler l'heure d'allumage souhaitée de l'unité.

Pointez la télécommande vers l'unité et attendez 1s; la fonction TIMER OFF sera activée.

REMARQUE :

1. Lorsque vous réglez les fonctions TIMER ON et TIMER OFF, la durée augmente par paliers de 30 minutes à chaque pression (jusqu'à 10 heures). Au-delà de 10 h et jusqu'à 24 h, la durée augmente par incréments d'une heure. Par exemple, appuyez 5 fois pour atteindre 2 h 30 ou 10 fois pour 5 h. La minuterie revient à 0,0 après 24 h.
2. Pour annuler l'une ou l'autre de ces fonctions, réglez la minuterie sur 0,0 h.

Réglage de la minuterie (TIMER ON/OFF)

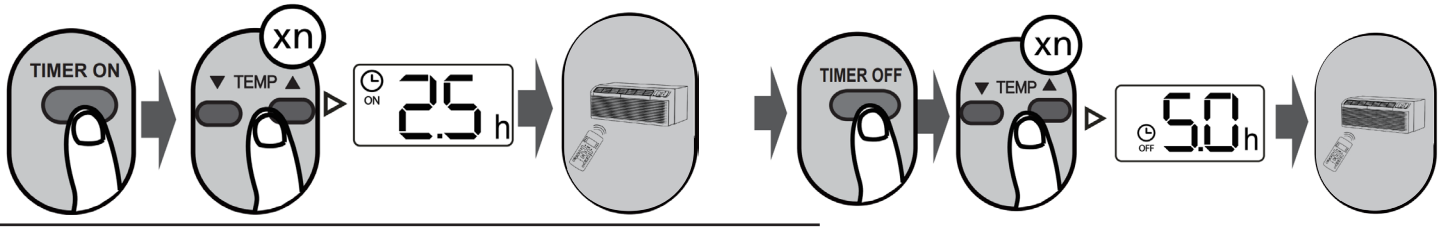

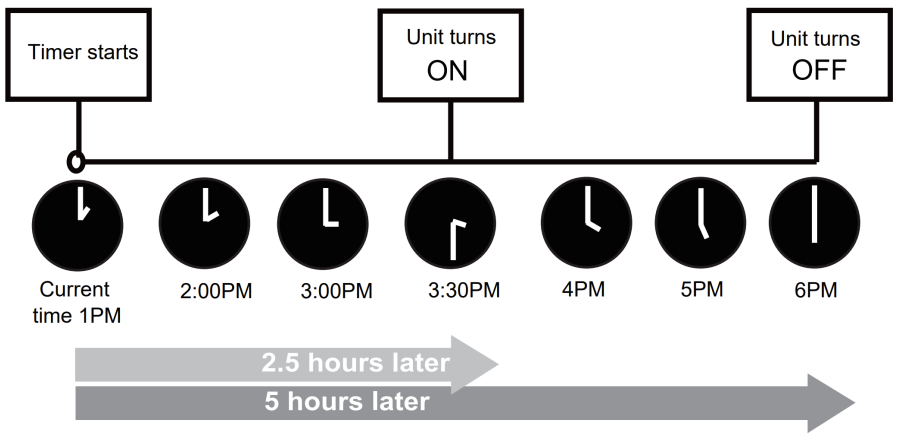

Exemple :

Si l'horloge indique actuellement 13 h et que vous réglez la minuterie en suivant les étapes ci-dessus, l'unité se mettra en marche 2 heures et demie plus tard, à 15 h 30, et s'éteindra 5 heures après 13 h, soit à 18 h.

7.1 Fonction Swing

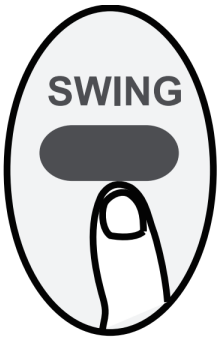

La persienne horizontale se soulève et s'abaisse automatiquement lorsque vous appuyez sur le bouton « Swing ». Appuyez à nouveau pour l'arrêter.

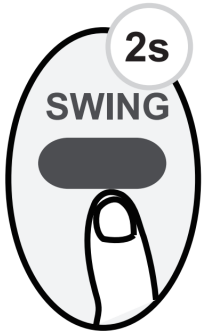

Maintenez ce bouton enfoncé pendant plus de 2 secondes pour activer la fonction d'oscillation verticale des persiennes (selon le modèle).

7.2 Fonction Sleep



La fonction SLEEP permet de réduire la consommation d'énergie pendant votre sommeil (lorsque vous n'avez pas besoin des mêmes réglages de température pour rester à l'aise). Cette fonction ne peut être activée qu'à l'aide de la télécommande. La fonction SLEEP n'est pas disponible en mode Fan ou Dry. Consultez le « Manuel d'installation et d'utilisation » pour plus de détails.

7.3 Fonction I Sense

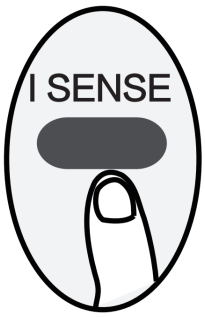

Lorsque la fonction I SENSE est activée, l'écran de la télécommande affiche la température réelle à l'endroit où elle se trouve. La télécommande envoie ce signal au climatiseur toutes les 3 minutes jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur le bouton I SENSE.

REMARQUE : Appuyez sur ce bouton pendant sept secondes pour activer/désactiver la fonction de mémorisation de la fonction I SENSE.

- Si la fonction mémoire est activée, « ON » s'affiche pendant 3 secondes à l'écran.
- Si la fonction mémoire est désactivée, « OFF » s'affiche pendant 3 secondes à l'écran.
- Lorsque la fonction mémoire est activée, appuyer sur le bouton ON/OFF, changer de mode ou subir une coupure de courant n'annulera pas la fonction I SENSE.

7.4 Fonction Short cut

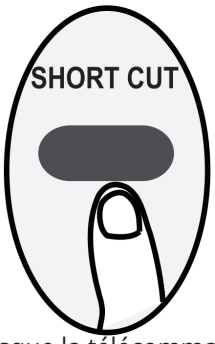

Permet de rétablir les paramètres actuels ou de revenir aux paramètres précédents.

Appuyez sur ce bouton lorsque la télécommande est allumée : le système reviendra automatiquement aux réglages précédents, notamment le mode de fonctionnement, la température réglée, la vitesse du ventilateur et la fonction sommeil (si elle est activée). Si vous maintenez le bouton enfoncé pendant plus de 2 secondes, le système rétablira automatiquement les réglages actuels, notamment le mode de fonctionnement, la température réglée, la vitesse du ventilateur et la fonction sommeil (si elle est activée).

7.5 Fonction FP

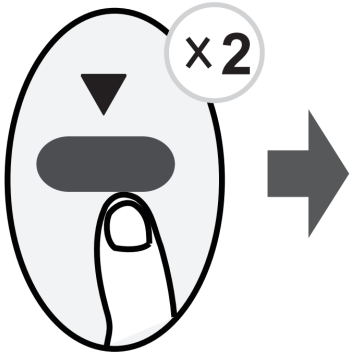

L'unité fonctionnera à vitesse maximale (lorsque le compresseur est en marche), la température étant automatiquement réglée sur 8 °C/46 °F.

Remarque : Cette fonction est réservée aux climatiseurs à thermopompe.

Appuyez deux fois sur ce bouton en l'espace d'une seconde en mode HEAT (CHAUFFAGE) et avec une température définie à 16 °C/60 °F pour activer la fonction FP. Appuyez sur les boutons ON/OFF, SLEEP, MODE, FAN et TEMPERATURE pendant le fonctionnement pour désactiver cette fonction.

MRCOOL®

COMFORT MADE SIMPLE

Télécommande PTAC

La conception et les spécifications de ce produit et/ou de ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.
Consultez le représentant ou le fabricant pour plus de détails.