MRCOOL® PTAC Télécommande

MANUAL DEL PROPIETARIO

MODELOS:

PTRC



Lea este manual detenidamente antes de la instalación y guárdelo en un lugar donde el operador pueda encontrarlo fácilmente para futuras referencias.

Debido a las actualizaciones y a la mejora constante del rendimiento, la información y las instrucciones contenidas en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso.

Fecha de la versión: 23 octubre 2026

Por favor, visite www.mrcool.com/documentation para asegurarse de tener la última versión de este manual.

MRCOOL®
COMFORT MADE SIMPLE

CONTENIDO

1 PRESUPUESTO 2

2 Guía de inicio rápido 2

3 MANEJO 3

3.1 Inserción y reemplazo de las baterías 3

3.2 Rendimiento de la batería 3

3.3 Cumplimiento normativo de baterías 3

3.4 Eliminación de baterías 3

4 Botones y funciones 4

5 Indicadores de pantalla remota 5

6 Funciones básicas 6

6.1 Modo automático 6

6.2 Modo de refrigeración o calefacción 6

6.3 Modo de deshumidificación 6

6.4 Modo ventilador 6

6.5 Configuración del temporizador 7

7 Funciones avanzadas 8

7.1 Función de oscilación 8

7.2 Función de reposo 8

7.3 Función de detección 8

7.4 Función de acceso directo 9

7.5 Función FP 9

1 - Especificaciones

Modelo	PTRC
Tensión nominal	3,0 V (pilas secas R03/LR03 x 2)
Alcance de recepción de señal	26,24 pies (8 m)
Ambiente	23 °F ~ 140 °F (-5 °C ~ 60 °C)

2 - Guía de inicio rápido

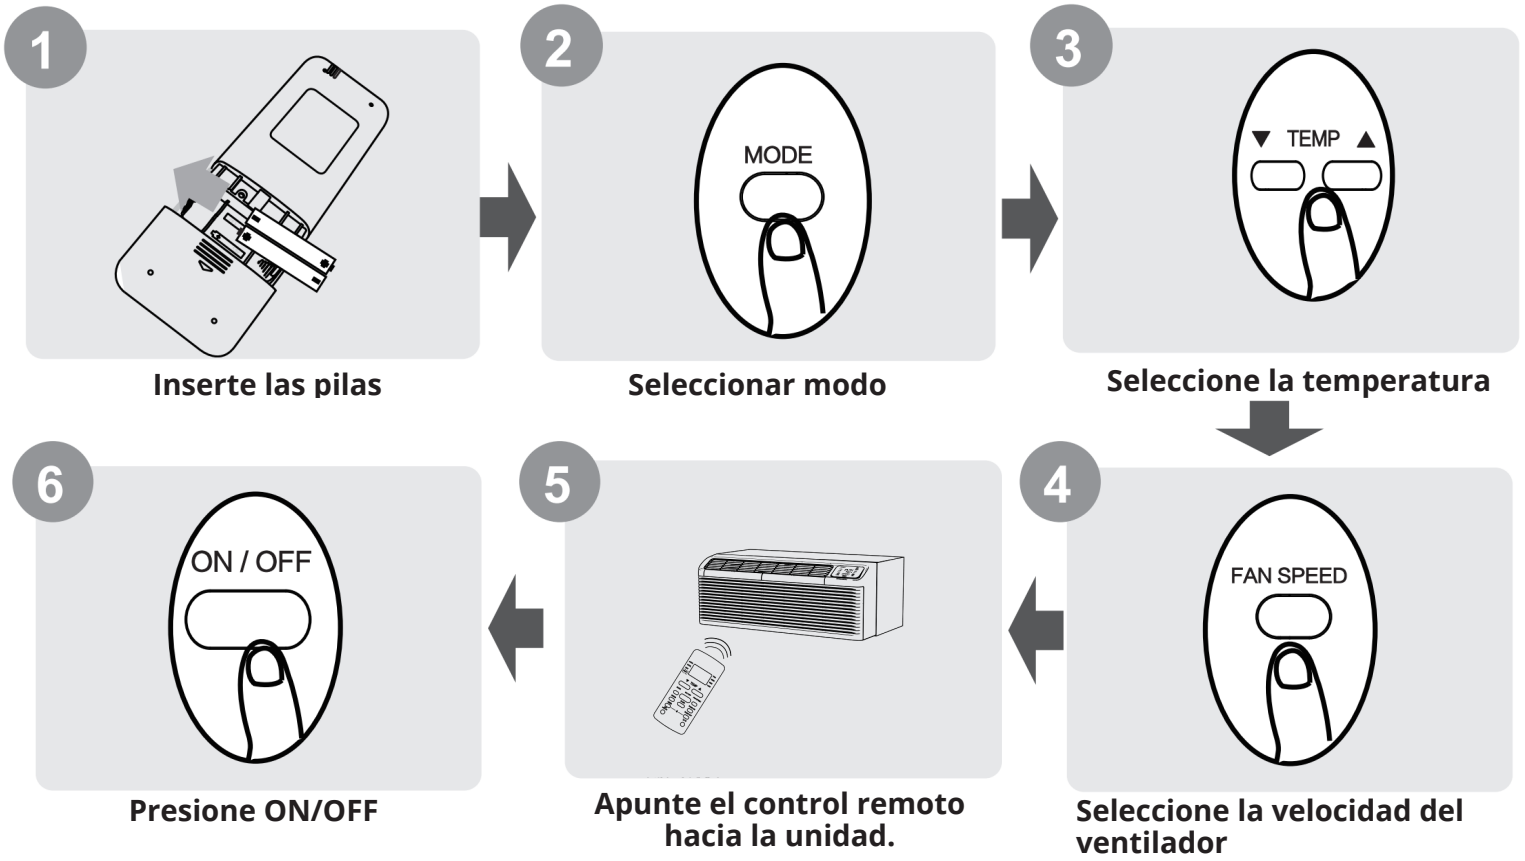

1. **Inserte las pilas**
2. **Seleccionar modo**
3. **Seleccione la temperatura**
4. **Seleccione la velocidad del ventilador**
5. **Apunte el control remoto hacia la unidad.**
6. **Presione ON/OFF**

¿Tienes dudas sobre la utilidad de una función?
Consulte las secciones «Funciones básicas» y «Funciones avanzadas» de este manual para obtener una descripción detallada sobre cómo utilizar su aire acondicionado.

NOTA

- El diseño de los botones de su unidad puede variar ligeramente con respecto al ejemplo mostrado.
- Si la unidad interior no tiene una función específica, al presionar el botón correspondiente en el control remoto no tendrá ningún efecto.
- Si existe alguna discrepancia en la descripción de la función de la unidad entre el "Manual del Control Remoto" y el "Manual de Instalación y del Usuario", prevalecerá la información del "Manual de Instalación y del Usuario"..

3 MANEJO

3.1 Inserción y reemplazo de las baterías

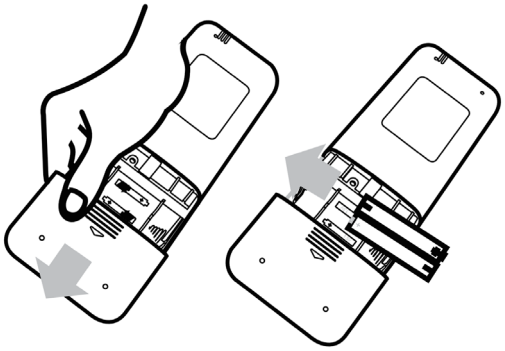

Su unidad de aire acondicionado puede incluir dos pilas. De ser así, coloque las pilas en el control remoto antes de utilizarlo.

1. Deslice la tapa trasera del control remoto hacia abajo, dejando al descubierto el compartimento de las pilas.
2. Inserte las pilas, prestando atención a alinear los extremos (+) y (-) de las pilas con los símbolos del interior del compartimento de las pilas.
3. Deslice la tapa de la batería de nuevo a su lugar.

3.2 Rendimiento de la batería

- No mezcle baterías viejas y nuevas, ni baterías de diferentes marcas.
- No deje las pilas en el control remoto si no tiene previsto utilizar el dispositivo durante más de dos meses.
- La luz solar directa puede interferir con el receptor de señal infrarroja.
- Debe haber una línea de visión clara entre el mando a distancia y el aparato.
- Si la señal del control remoto llegara a controlar otro aparato, traslade el aparato a otra ubicación o comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de MRCOOL® al (270)366-0457 o a support@mrcool.com.

3.3 Cumplimiento normativo de baterías

El dispositivo debe cumplir con las regulaciones locales y nacionales.

- En Canadá, debe cumplir con CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- En los EE. UU., este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
  1. Este dispositivo puede no causar interferencias dañinas, y
  2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión —lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo—, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio y televisión para obtener ayuda.
- Los cambios o modificaciones no aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

3.4 Eliminación de baterías

- No deseche las baterías como residuos municipales sin clasificar. Consulte las leyes locales y nacionales para el desecho adecuado de las baterías.
- Las baterías pueden llevar un símbolo químico en la parte inferior del icono de desecho. Este símbolo químico indica que la batería contiene un metal pesado que supera una determinada concentración. (Un ejemplo es Pb: Plomo (>0,004 %)).
- Los aparatos y las baterías usadas deben ser tratados en una instalación especializada para su reutilización, reciclaje y recuperación. Al garantizar una eliminación correcta, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



4 - Botones y funciones

Antes de comenzar a utilizar su nuevo aire acondicionado, asegúrese de familiarizarse con su control remoto. A continuación, se presenta una breve introducción al control remoto en sí. Para obtener instrucciones sobre cómo operar su aire acondicionado, consulte la sección «Cómo utilizar las funciones básicas» de este manual.

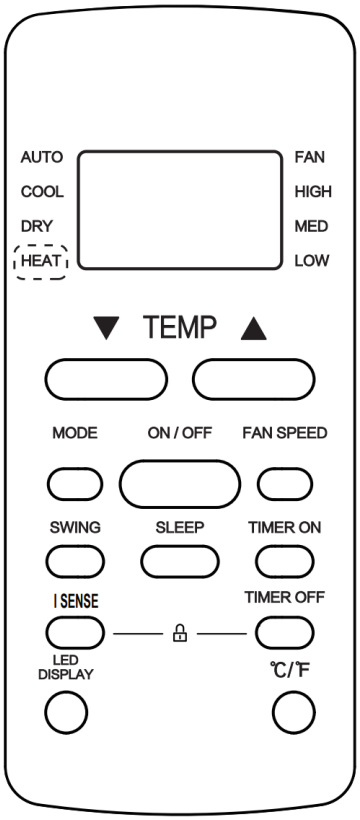

TEMP ▼ : Disminuya la temperatura en incrementos de 1 °F/1 °C. La temperatura mínima es de 60 °F (16 °C).

TEMP ▲ : Aumente la temperatura en incrementos de 1 °F / 1 °C. La temperatura máxima es de 86 °F (30 °C).

NOTA: Mantenga presionados los botones TEMP ▼ y ▲ simultáneamente durante 3 segundos para cambiar °C to °F.

VELOCIDAD DEL VENTILADOR: Recorra las velocidades del ventilador en el siguiente orden: AUTO > BAJA > (MEDIA) > ALTA.

NOTA: En algunos modelos, es posible que no se pueda seleccionar la velocidad del ventilador MEDIA. (RG51H2(2)/EFU1-M, R51H3(2)/EU1-M).

MODE: Recorre los modos de funcionamiento de la siguiente manera: (AUTO) > COOL > (DRY) > (HEAT) > FAN.

NOTA: Por favor, no seleccione el modo HEAT si la unidad que ha adquirido es del tipo exclusivo de refrigeración. El modo HEAT no es compatible con los equipos diseñados únicamente para refrigerar. Para el modelo F (RG51G(2)/CEFU1), no se puede seleccionar el modo AUTO. Para el modelo I (RG51G5(2)/EU1), no se pueden seleccionar los modos AUTO y DRY.

SUEÑO: Ahorra energía durante las horas nocturnas.

ACCESO DIRECTO: Configura y activa tus ajustes preestablecidos favoritos.

TIMER ON: Configura un temporizador para encender la unidad (consulte «Cómo utilizar las funciones básicas» para ver las instrucciones).

I SENSE: Botón de detección y visualización de la temperatura ambiente.

TIMER OFF: Configura el temporizador para apagar la unidad (consulte «Cómo utilizar las funciones básicas» para ver las instrucciones).

PANTALLA LED: Presione este botón para encender o apagar la pantalla de la unidad interior.

°C/°F: Presione este botón para alternar la visualización de la temperatura entre °C y °F.

SWING: Inicia y detiene el movimiento horizontal de las lamas. Mantenga presionado durante 2 segundos para activar la función de oscilación automática vertical de las lamas.

FRESCO: El generador de iones está activado y ayudará a purificar el aire del interior.

AHORRO DE ENERGÍA: Presione el botón de Ahorro de Energía para activar esta función. Esta función está disponible en los modos COOL, DRY y AUTO (únicamente en AUTO-COOLING y AUTO-FAN). El ventilador continuará funcionando durante 3 minutos después de que el compresor se apague. Posteriormente, el ventilador se encenderá por ciclos de 2 minutos a intervalos de 10 minutos, hasta que la temperatura de la habitación supere la temperatura establecida; en ese momento, el compresor se volverá a encender y comenzará el enfriamiento.

NOTA: Presione ambos botones simultáneamente durante 5 segundos para bloquear el teclado. Asimismo, presione ambos botones durante 2 segundos para desbloquear el teclado.

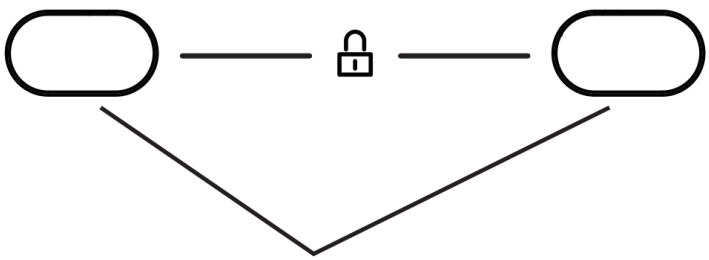

Presione estos dos botones simultáneamente.

5 - Indicadores de pantalla remota

La información se muestra en la pantalla cuando el control remoto está encendido.

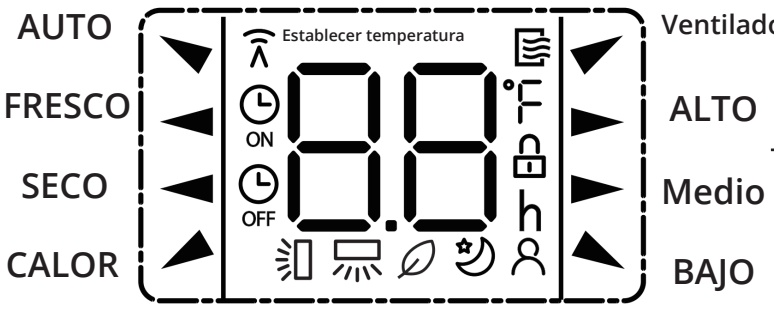

Visualización del modo

AUTO ▼ FRESCO ◀ SECO ◀

CALOR ▲ ▼ Ventilador

	Se muestra cuando se transmiten datos.
	Se muestra cuando el control remoto está encendido.
ON	Se muestra cuando se configura el temporizador de encendido (TIMER ON).
OFF	Se muestra cuando se configura el temporizador de apagado.
SET TEMP. °F h	Muestra la temperatura establecida o la temperatura ambiente, o la hora bajo la configuración del temporizador.
	Indica que todos los ajustes actuales están bloqueados.
	Se muestra cuando la función I SENSE está activada.
	Se muestra cuando la función SLEEP está activada.
	Exhibición de nuevas funciones
	Expositor giratorio de lamas horizontales
	Pantalla con oscilación automática de lamas verticales.

Indicación de la velocidad del ventilador

▶ ALTO	Alta velocidad
▶ Medio	Velocidad media
▲ BAJO	Baja velocidad
Sin pantalla	Velocidad automática del ventilador

NOTA:
Todos los indicadores mostrados en la figura anterior tienen fines de claridad expositiva. Sin embargo, durante el funcionamiento real, en la pantalla solo se muestran los signos de las funciones pertinentes.

6.1 Modo automático

NOTA: Antes de la operación, asegúrese de que la unidad esté conectada y que haya suministro eléctrico disponible.

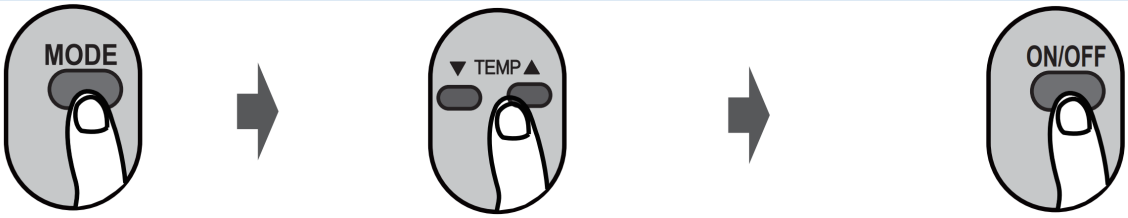

Seleccione el modo AUTO. | Establezca la temperatura deseada. | Enciende el aire acondicionado.

NOTA:
1. En el modo AUTO, la unidad seleccionará automáticamente la función de refrigeración, ventilación o calefacción en función de la temperatura establecida.
2. En el modo AUTO, no se puede ajustar la velocidad del ventilador.

6.2 Modo de refrigeración o calefacción

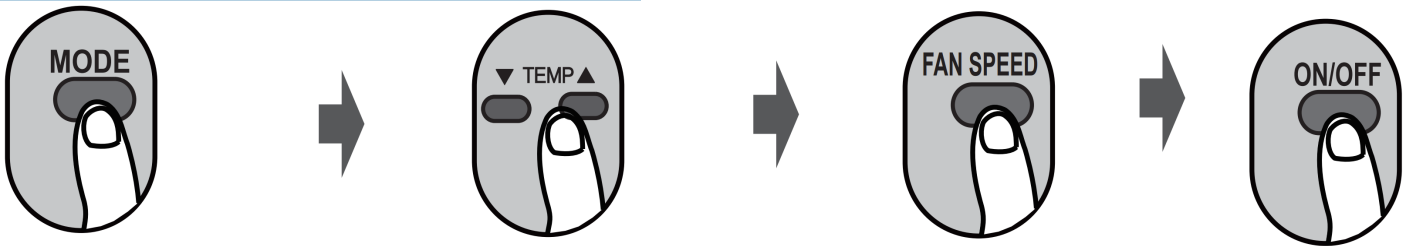

Seleccione el modo Frío/Calor. | Ajusta la temperatura. | Ajuste la velocidad del ventilador. | Enciende el aire acondicionado.

6.3 Modo de deshumidificación

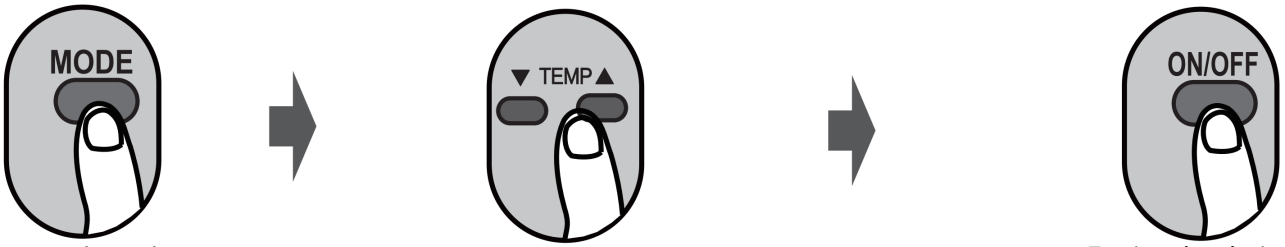

Seleccione el modo Seco. | Establezca la temperatura deseada. | Enciende el aire acondicionado.

NOTA: En el modo DRY, la velocidad del ventilador no se puede ajustar, ya que se controla automáticamente.

6.4 Modo ventilador

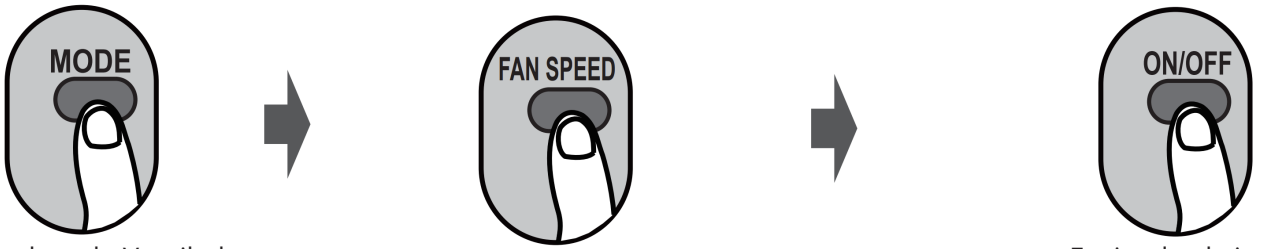

Seleccione el modo Ventilador. | Establezca la temperatura deseada. | Enciende el aire acondicionado.

NOTA: En el modo FAN, no es posible ajustar la temperatura. Como resultado, la temperatura no se muestra en la pantalla del mando a distancia.

6.5 Configuración del temporizador

Ajuste de temporizador activado



Presione el botón TIMER ON para iniciar la secuencia de tiempo.

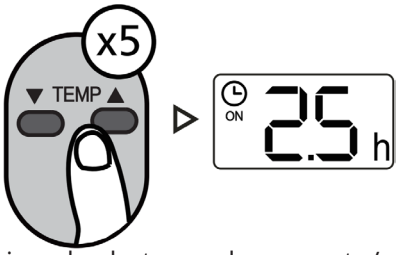

Presione los botones de aumento/ disminución para establecer la hora deseada para que la unidad se encienda.

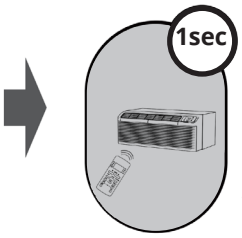

Apunte el mando a distancia hacia la unidad y espere 1 segundo; se activará la función TIMER ON.

Ajuste de apagado del temporizador



Presione el botón TIMER OFF para iniciar la secuencia de apagado.

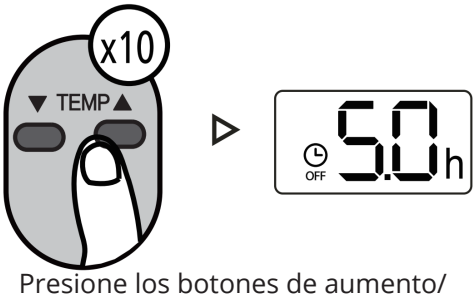

Presione los botones de aumento/ disminución para establecer la hora deseada para que la unidad se encienda.

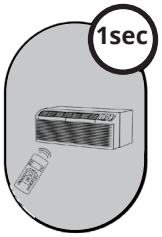

Apunte el mando a distancia hacia la unidad y espere 1 segundo; se activará la función TIMER OFF.

NOTA:

1. Al configurar el temporizador de encendido (TIMER ON) y el de apagado (TIMER OFF), el tiempo aumentará en incrementos de 30 minutos con cada pulsación (hasta un máximo de 10 horas). A partir de las 10 horas y hasta las 24, aumentará en incrementos de 1 hora. Por ejemplo, pulse 5 veces para alcanzar las 2 horas y media, o 10 veces para llegar a las 5 horas. El temporizador volverá a 0.0 después de 24 horas.
2. Cancele cualquiera de las funciones ajustando su temporizador a 0,0 h.

Configuración del temporizador (Encendido/Apagado)

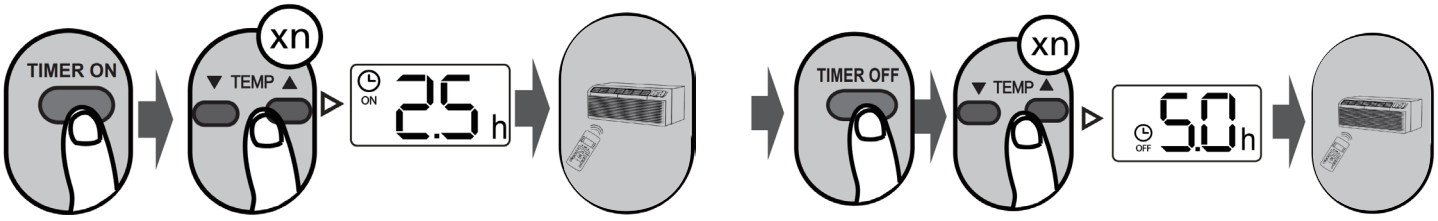

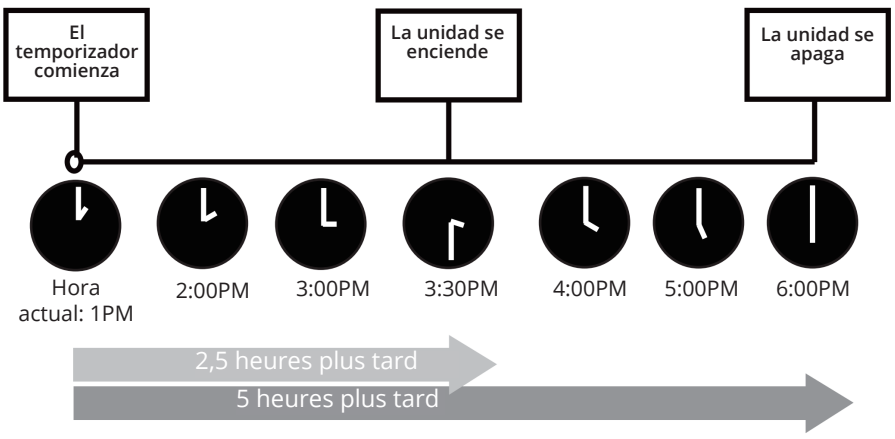

Ejemplo:

Si la hora actual es la 1:00 p. m. y configura el temporizador siguiendo los pasos anteriores, la unidad se encenderá 2 horas y media más tarde, a las 3:30 p. m., y se apagará 5 horas después de la 1:00 p. m., a las 6:00 p. m.

7.1 Función de oscilación

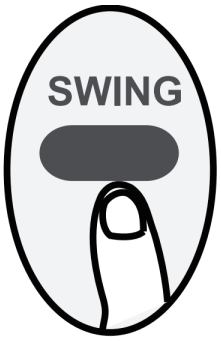

La aleta horizontal oscilará hacia arriba y hacia abajo automáticamente al presionar el botón Swing. Presione nuevamente para detenerla.

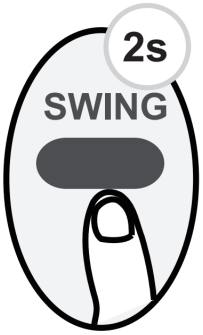

Mantenga presionado este botón durante más de 2 segundos para activar la función de oscilación de las lamas verticales (depende del modelo).

7.2 Función de reposo



La función SLEEP se utiliza para reducir el consumo de energía mientras duerme (momento en el que no necesita los mismos ajustes de temperatura para mantenerse cómodo). Esta función solo puede activarse mediante el control remoto. La función SLEEP no está disponible en los modos Ventilador ni Secado. Consulte el «Manual de instalación y del propietario» para obtener más detalles.

7.3 Función de detección

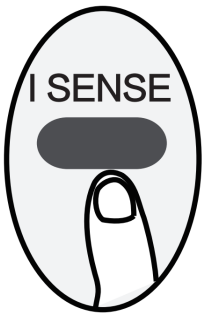

Cuando se activa la función I SENSE, la pantalla del mando a distancia muestra la temperatura real en su ubicación. El mando a distancia enviará esta señal al aire acondicionado a intervalos de 3 minutos hasta que se vuelva a pulsar el botón I SENSE.

NOTA: Presione este botón durante siete segundos para iniciar o detener la función de memoria de la función I SENSE.

- Si la función de memoria está activada, aparece «ON» en la pantalla durante 3 segundos.
- Si se desactiva la función de memoria, aparece «OFF» en la pantalla durante 3 segundos.
- Mientras la función de memoria esté activada, al pulsar el botón ON/OFF, cambiar el modo o producirse un corte de energía, no se cancelará la función I SENSE.

7.4 Función de acceso directo

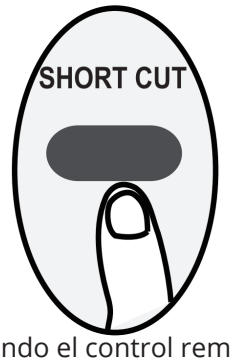

Se utiliza para restaurar la configuración actual o reanudar la configuración anterior.

Presione este botón cuando el control remoto esté encendido; el sistema volverá automáticamente a la configuración anterior, incluyendo el modo de funcionamiento, la temperatura establecida, el nivel de velocidad del ventilador y la función de reposo (si está activada). Si lo mantiene presionado durante más de 2 segundos, el sistema restaurará automáticamente la configuración de funcionamiento actual, incluyendo el modo de funcionamiento, la temperatura establecida, el nivel de velocidad del ventilador y la función de reposo (si está activada).

7.5 Función FP

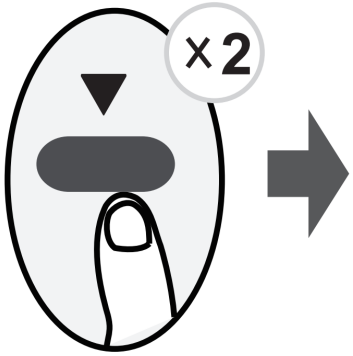

La unidad funcionará a alta velocidad del ventilador (mientras el compresor esté encendido), con la temperatura ajustada automáticamente a 8 °C (46 °F).

Nota: Esta función es exclusiva para aires acondicionados con bomba de calor.

Presione este botón dos veces en el transcurso de un segundo, en el modo HEAT y con la temperatura ajustada a 16 °C/60 °F, para activar la función FP. Al presionar los botones ON/OFF, SLEEP, MODE, FAN o TEMPERATURE mientras la unidad está en funcionamiento, se cancelará esta función.

MRCOOL®

COMFORT MADE SIMPLE

PTAC
Télécommande

El diseño y las especificaciones de este producto y/o manual están sujetos a cambios sin previo aviso.
.
Consulte a la agencia de ventas o al fabricante para obtener más detalles.